


Midori

So bringen Sie die Sonnenschutzfolie am Fenster an:

Folgende Hilfsmittel werden benötigt: Rakel, Messer, trockenes Tuch, Sprühflasche mit Wasser und Geschirrspülmittel, Klebeband

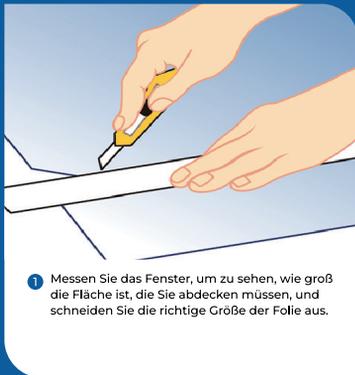

- 1 Messen Sie das Fenster, um zu sehen, wie groß die Fläche ist, die Sie abdecken müssen, und schneiden Sie die richtige Größe der Folie aus.



- 2 Befüllen Sie die mitgelieferte Sprühflasche mit Wasser und ein wenig Geschirrspülmittel. Reinigen Sie damit das zu beklebende Fenster gründlich. Wischen Sie das Fenster anschließend mit der mitgelieferten Rakel trocken.



- 3 Reißen Sie eine Ecke der Schutzfolie mithilfe eines Klebestreifens ab.



- 4 Befeuchten Sie die klebende Seite der Folie und die Fensterscheibe gleichmäßig mit dem Inhalt der Sprühflasche.



- 5 Ziehen Sie die gesamte Schutzfolie von der Fensterfolie ab und kleben Sie sie auf die Fensterscheibe.



- 6 Verwenden Sie die Rakel, um die Folie gleichmäßig auf dem Fenster zu glätten. Entfernen Sie im Anschluss die überschüssige Folie am Rand mithilfe des mitgelieferten Cuttermessers.